


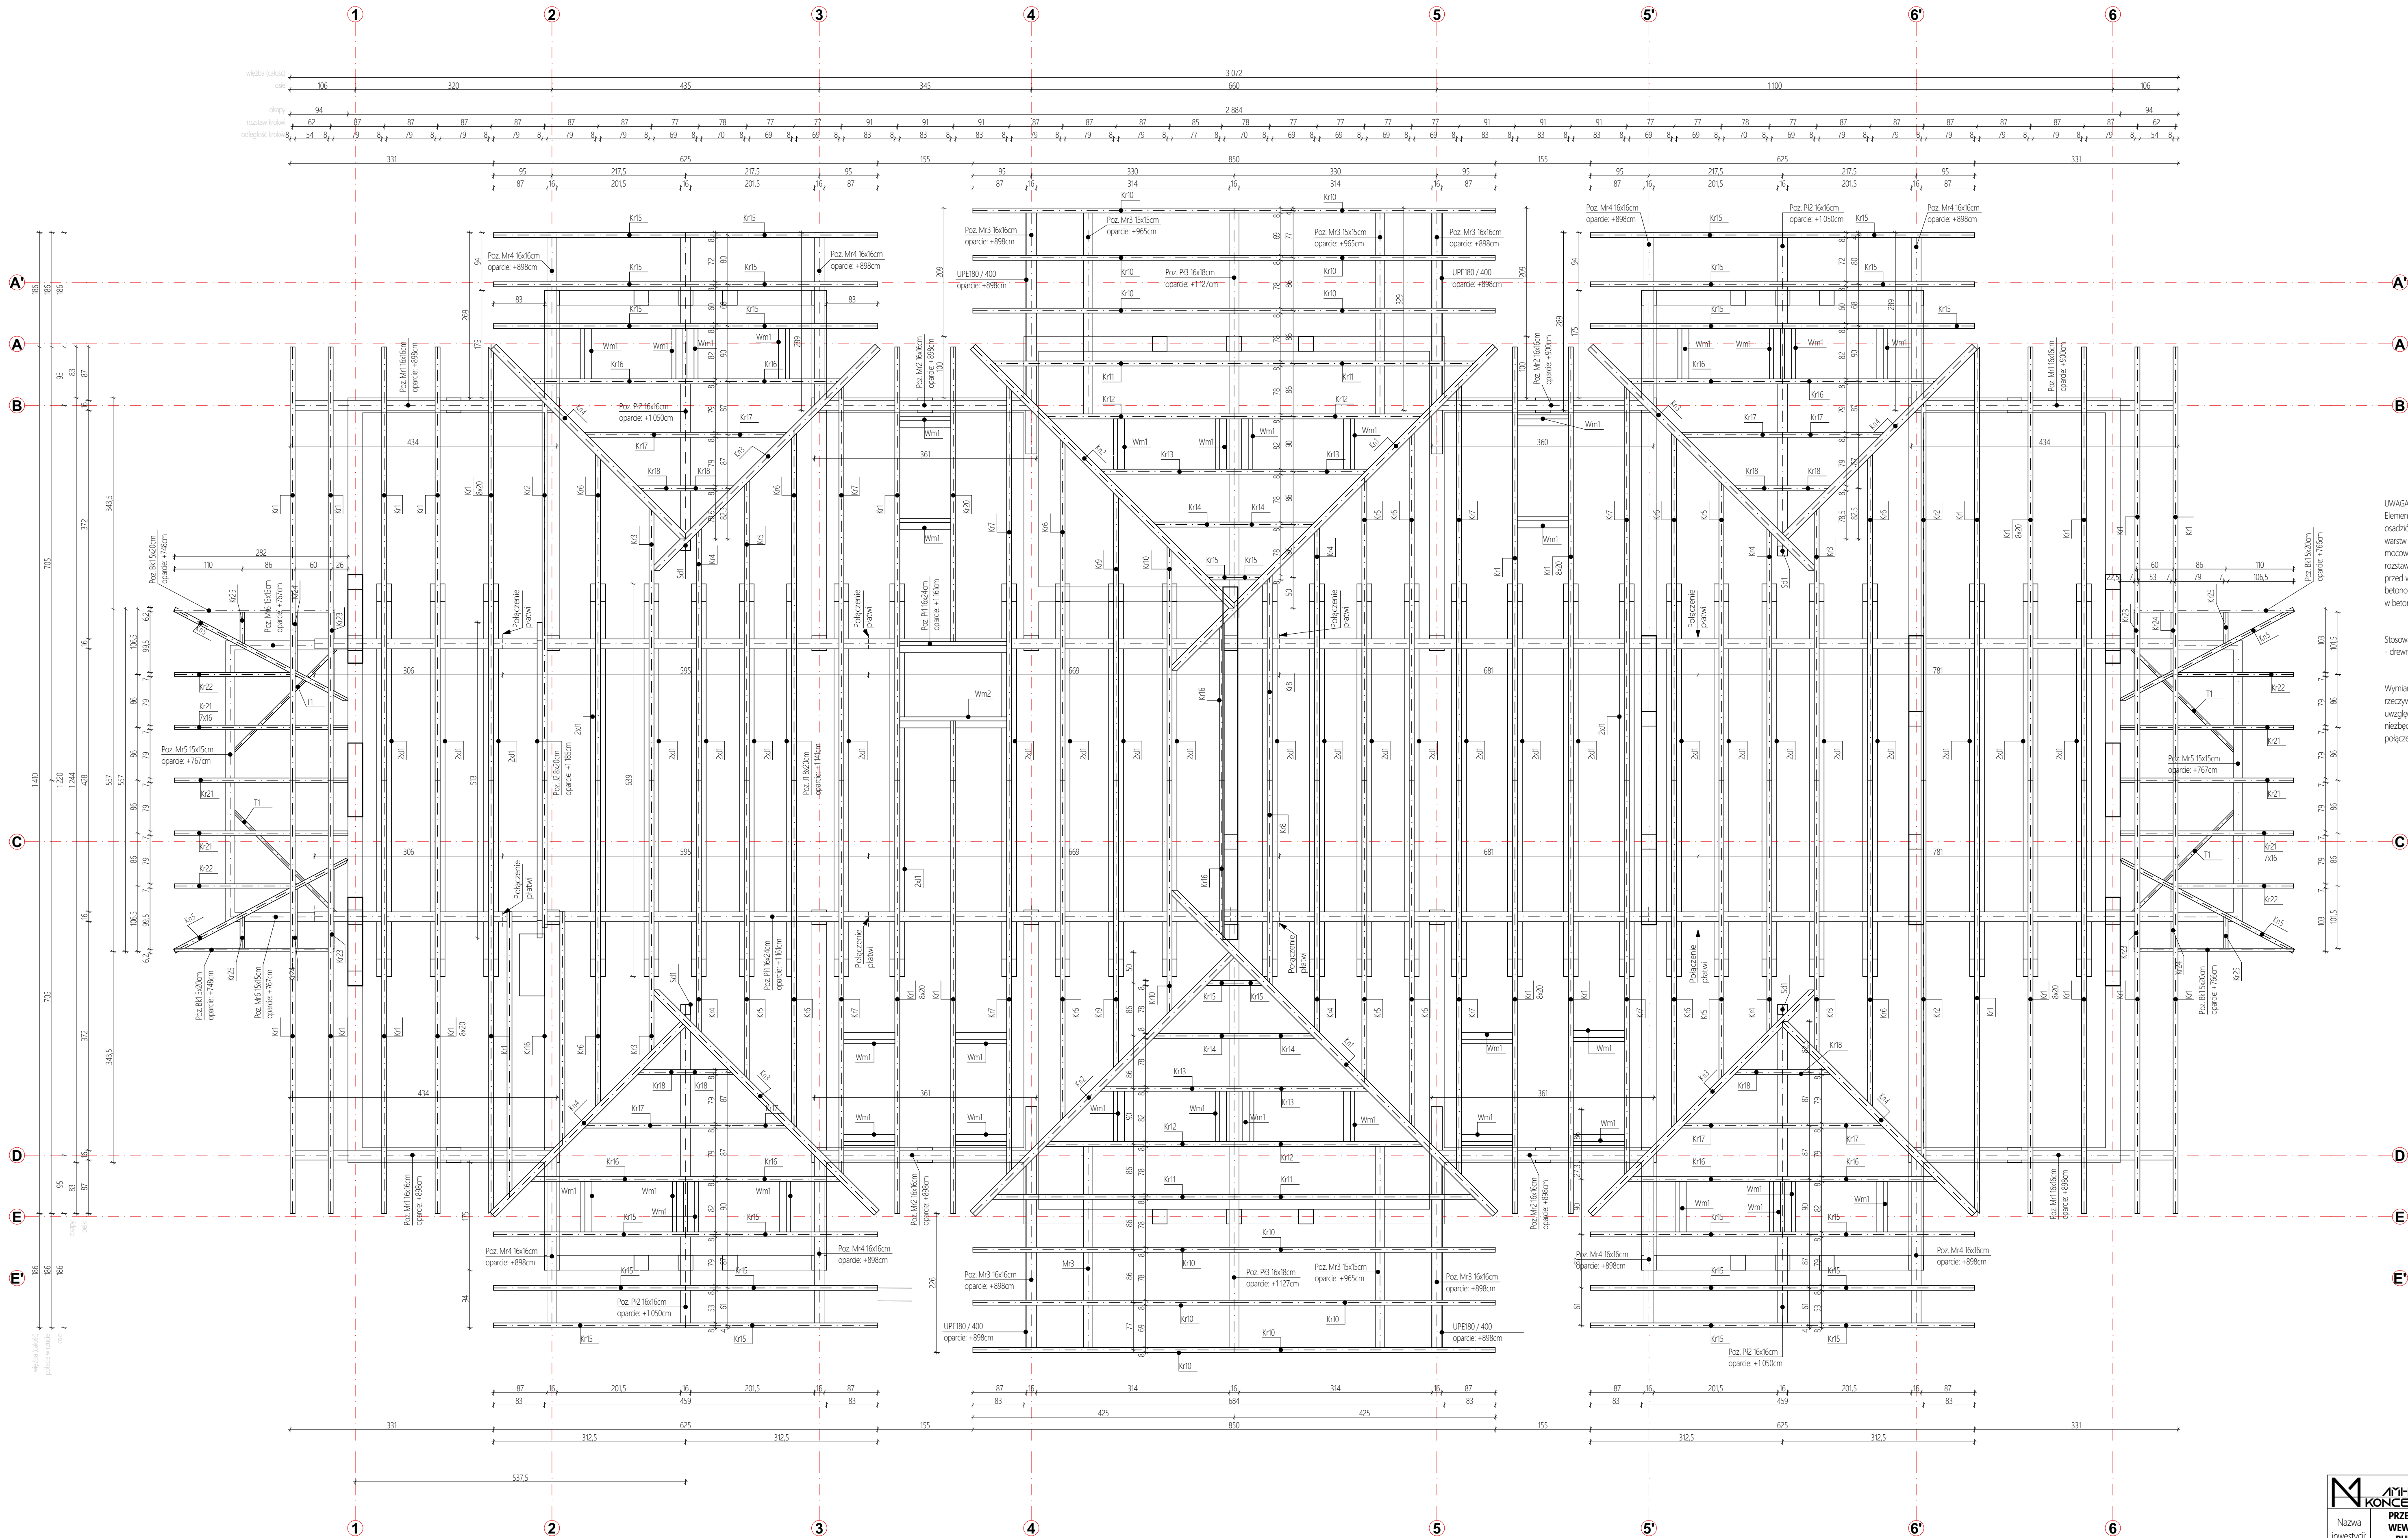

UWAGA:
Elementy drewniane tj. murytły mocowane linowo, osadzić na wieściach przy wcześniejszym ułożeniu 2 warstw papy izolacyjnej. Murytły drewniane mocować nakotwami stalowymi średnicy F12 w rozstawie nie większym niż 120cm. Kotwy osadzać przed wykonaniem robót ciesielskich - w trakcie betonowania wieńców. Głębokość osadzenia kotew w betonie na długości minimum 40 cm

Stosować:
- drewno klasy min. C18

Wymiary elementów podaje się w długościach rzeczywistych. Przy zamówieniu materiałowym uwzględnić należy dodatkową długość elementów niezbędą celem wykonania obróbki i wzajemnego połączenia elementów.