


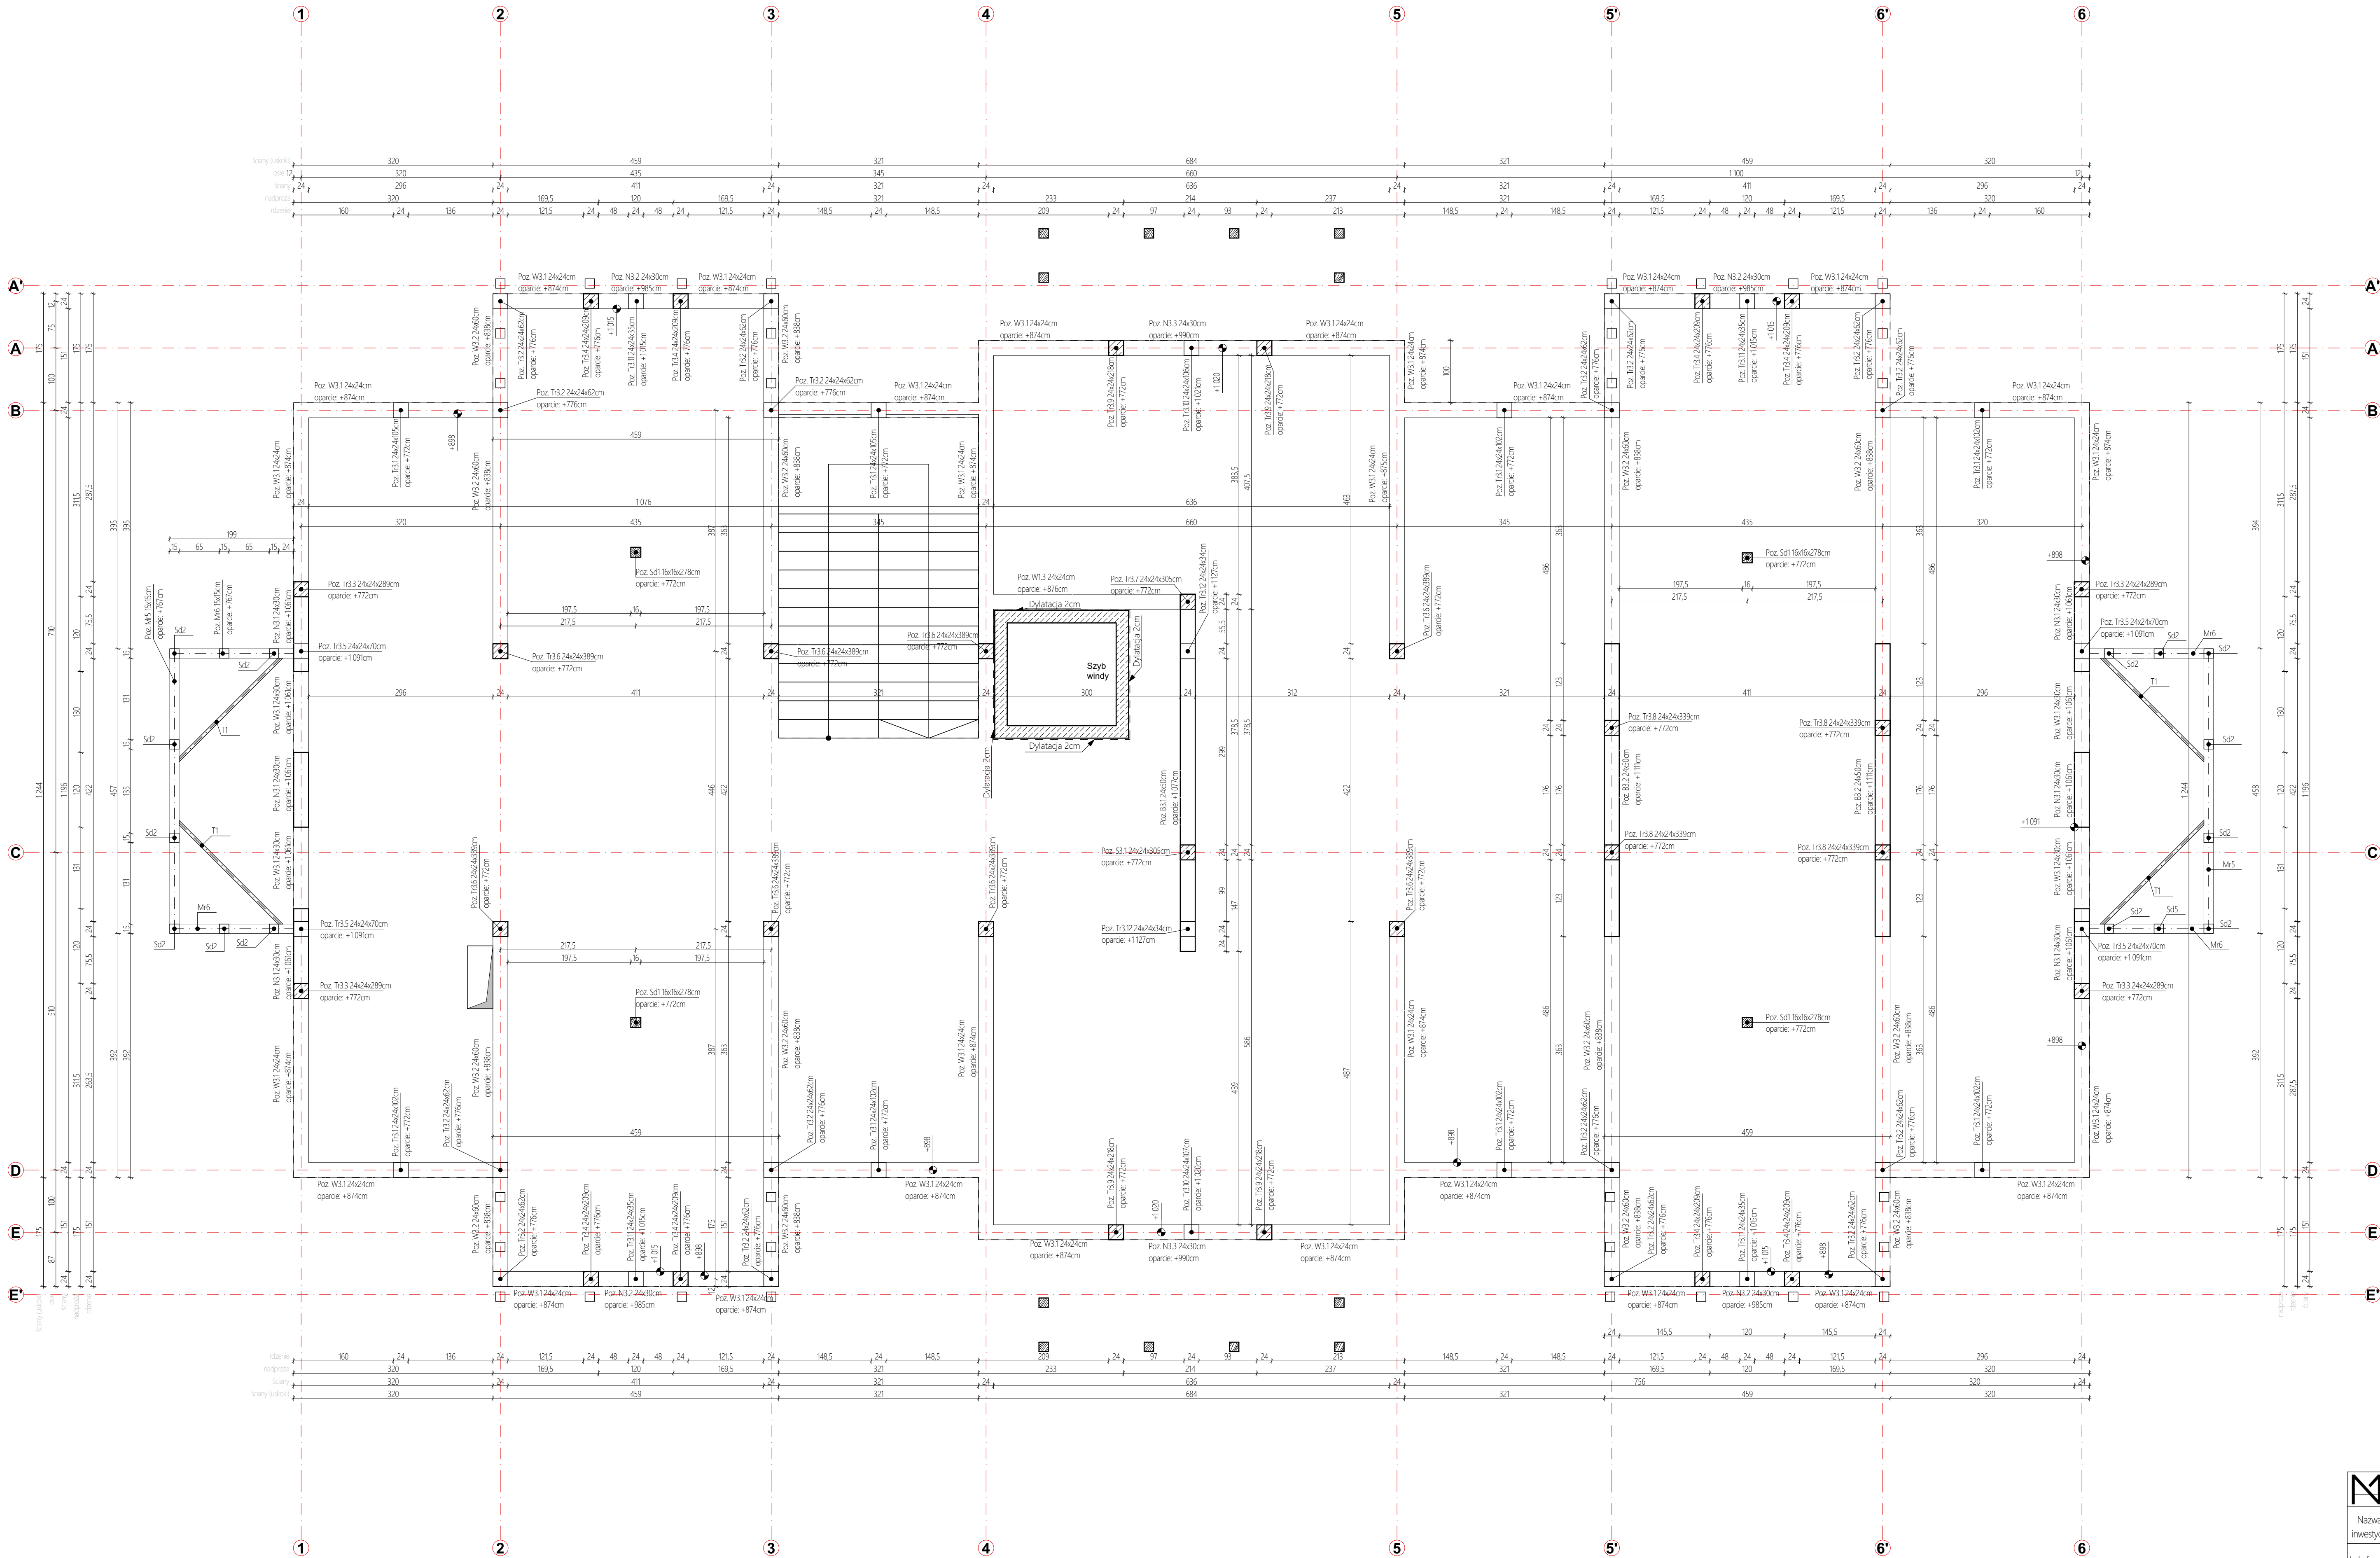

LEGENDA

• +898 - wierzchołek elementu projektowanego

Stosować:

- beton towarowy klasy C20/25
- stal konstrukcyjna: B500SP
- strzemiona: B500b

Nie dopuszczać się stosowania stali gładkiej oraz stali słabszej niż $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$

Projektowana obciążenie przęw zbrojeniu:

- belki: 40mm
- słupy: trzpienie: 40mm

UWAGA:

- poz. Tr3.1: zbrojenie główne 40/2 od strony wewnętrznej oraz 20/2 od strony zewnętrznej, strzemiona 06 w rozstawie co 15 cm
- poz. W3.1: zbrojenie główne 40/2, strzemiona 06 w rozstawie co 25 cm
- poz. Tr3.2: Tr3.12: zbrojenie główne 40/2, strzemiona 06 w rozstawie co 15 cm
- poz. N3.1: zbrojenie główne 40/2, strzemiona 06 w rozstawie co 15 cm
- poz. N3.2: N3.3: zbrojenie główne 30/2 dołem oraz 20/2 górą, strzemiona 06 w rozstawie co 12 cm

- szyp windy: zbroić dwoma siatkami wykonanymi krzyżowo z prętów $\varnothing 10$ co 15 cm w obu kierunkach (jedną siatkę od strony zewnętrznej oraz jedną od strony wewnętrznej). Osiłna prętów: 40mm. Szyp windy oddzielać od konstrukcji za pomocą wkładek z XPS gr. 2cm. Przed betonowaniem należy osadzić kotwy według załącznik producenta windy.

Na rysunku podano długości belek oraz nadproży w świetle otworów. Długość oparcia belek oraz nadproży żelbetonowych na murze powinna wynosić nie mniej niż 24 cm, natomiast nadproży prefabrykowanych (belki L19) min. 12 cm.

Elementy drewniane tj. murłaty mrozowane liwno, osadzić na wierzchołkach przy wcześniejszym ułożeniu 2 warstwy papy izolacyjnej. Murłaty drewniane mrozowane, należy kotwić słupowymi średnicy FI12 w rozstawie nie większym niż 120cm. Kotwy osadzić przed wykonaniem robót ciesielskich - w trakcie betonowania wieńców. Głębokość osadzenia kotw w betonie na długości minimum 40 cm